

Viktlåda FA92 DUO




- Se till att lådan placeras på ett hårt och fast underlag som betongplattor, sten eller asfalt.
- Den bör inte användas på mjukare underlag exempelvis en gräsmatta.
- Planera för elinstallation i tid, så att det är klart när markisen är på plats.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

1 Ihopsättning


- a** Börja med att montera de fyra aluminiumprofilerna på bottenplattans undersida med träskruv.

Start by attaching the four aluminium profiles underneath the baseplate using wood screws.

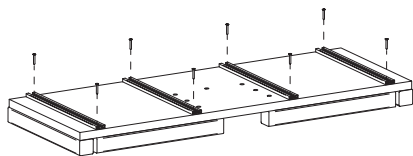


- b** Fortsätt på bottenplattans undersida, placera en M10-skruv med bricka i vardera av de tre hålen såsom visas på bilden.

Continue on the underside of the baseplate, placing one M10-screw with washer in each of the three holes as shown in the picture.

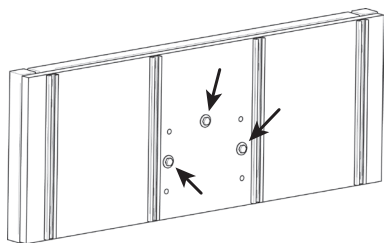

- c** Placera förstärkningsplåten och den gjutna foten på skruvarna från andra hållet och montera brickor och muttrar med lätt handkraft.


Place the reinforcement plate and the cast foot onto the screws from the opposite side and attach washers and nuts gently by hand.

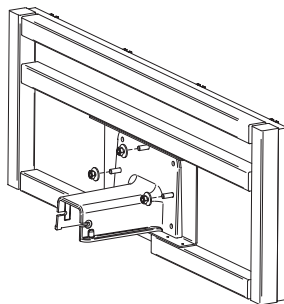

d

Skruva fast förstärkningsplåten i träreglarna med träskruv.


Attach the reinforcement plate to the wooden beams using wood screws.

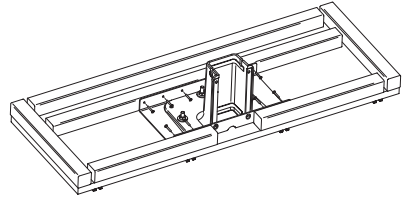

e

Skjut låsplåten på plats i urtaget på fotens baksida.


Slide the locking plate into the recess at the back of the foot.

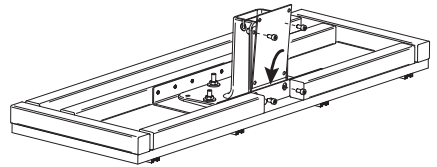

f

Montera de fyra skruvar som håller låsplåten utan att dra åt, plåten ska vara rörlig. (Dessa skruvar ingår i sats 71.5870.0000) Montera sedan de resterande fyra skruvarna till foten med sina brickor och muttrar, dra åt samtliga dessa sju ordentligt.

Attach the four screws holding the locking plate without tightening, the plate should move. (These screw are included in the kit 71.5870.0000) Then assemble the remaining four screws for the foot with their washers and nuts, tighten all seven of them firmly.

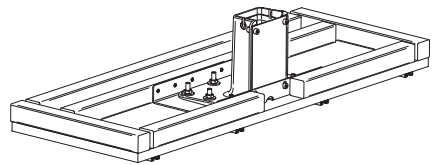


- g** Ställ ut de monterade bottenplattorna på rätt plats, se till att de står parallellt, plant och att underlaget är hårt och fast . Detta är väldigt viktigt!

Put the assembled base plates in the right positions, make sure they are placed parallel, level and that the surface underneath is hard and firm. This is very important!


- h** Montera benprofilen i foten, glöm inte de två T-spårs-skruvarna. När profilen är på plats dra åt låsplattans fyra skruvar och sedan de två T-spårsskruvarna.

Assemble the leg profile to the foot, don't forget the T-slot bolts . With the profile in place tighten the four screws of the locking plate and then the two T-slot bolts .

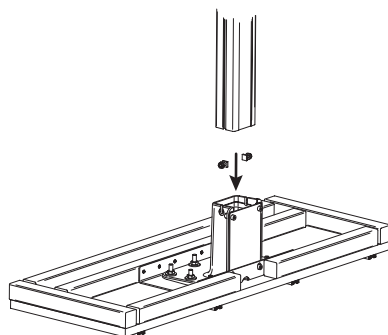

- i** Dubbelkolla gärna att allt står rätt och lägg dit några betongplattor för säkerhets skull. Montera sedan resten av markisen innan du fortsätter med lådan.


Double-check the positions and put some concrete slabs on the frame just to make sure. Now assemble the rest of the awning before continuing work on the box.

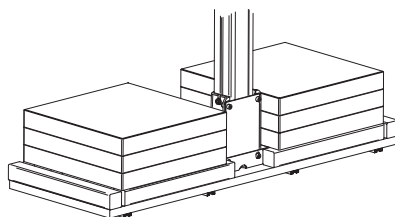

j

När markisen är på plats och allt ser bra ut lägg dit resterande plattor.


When the awning is in place and everything looks good put the remaining slabs in place.

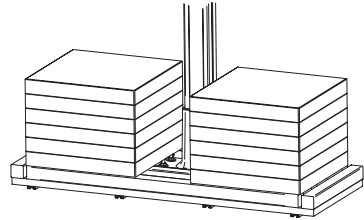

k

Skruva fast skivorna på kortsidorna först, var noga med att vända dem rätt enligt bilden.


Screw the cover boards for the short sides in place first, make sure they are faced right according to the picture.

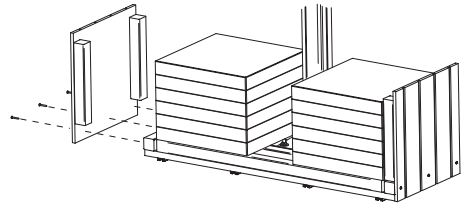

l

Front och bakstycke monteras sedan, lägg märke till skillnaden dem emellan.


Front and back are assembled next, note the difference between the two.

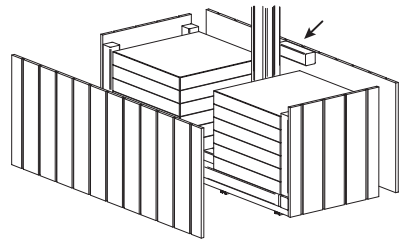

m

De fyra hörnförstärkningsprofilerna fästs med fyra skruvar vardera.


The four corner reinforcement profiles are mounted using four screws for each.

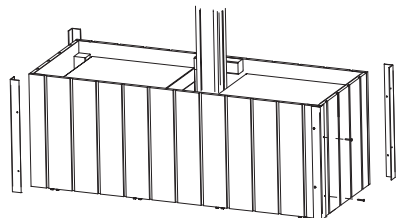

n

Till sist monteras locket, glöm inte delen på utsidan av benprofilen. Alla delar bör skruvas fast.

Finally the top cover is assembled, don't forget the part outside the leg profile. All parts should be screwed in place.

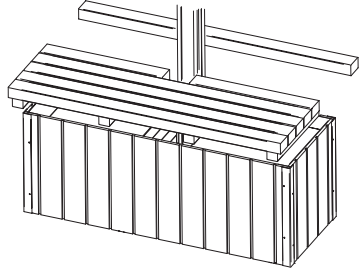

Originaldokumentet får inte i text eller utförande ändras utan medgivande av Hunter Douglas Scandinavia.