



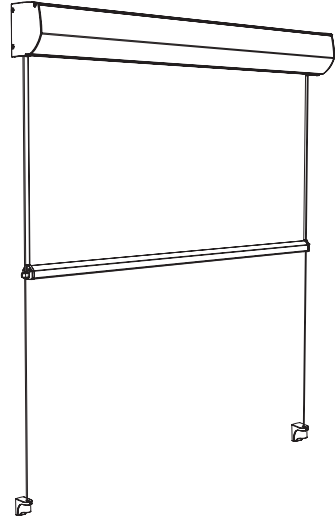

VS 100 Styrskena
VS 100 Wire

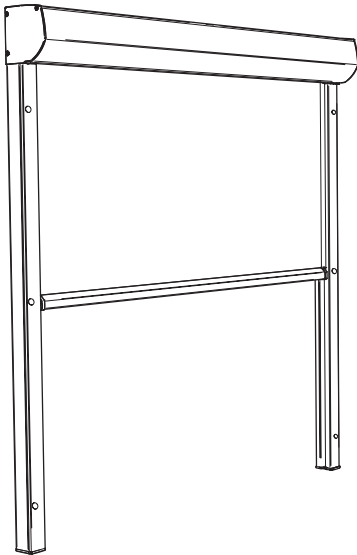

- Se till att underlaget är fast och sprickfritt, vid osäkerhet gällande glaspartiets eller fasadkonstruktioners krav kontakta leverantören för mer information.
- Kontrollmät eller prova så att produkten passar in på avsedd plats.
- Öppningsbara fönster eller dörrar kan begränsa möjligheten att montera screens.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

VS 100 Styrskena - Montera styrskenor + kassett


Använd de befintliga hålen i styrskenorna för att markera hålen på avsedd infästningsyta (fasad A eller nisch B) och borra till lämplig diameter.

Skruva fast styrskenorna med för underlaget lämpliga skruvar och kontrollera att de två profilerna är vertikala, parallella och sitter i samma höjd. Montera medföljande täcklock för skruvarna.




Innan du fortsätter, kontrollmät även att skenorna verkligen sitter med samma c-c mått som benen på kassetten gavlar. Om inte, måste detta justeras innan kassetten kan monteras på plats.

Lyft kassetten på plats ovanför skenorna, tänk på att kabeln kommer rätt och inte kläms vid monteringen.

Styr in kassettgavlarnas ben ovanifrån och ned i styrskenorna, var noga med att kassetten gavlar vilar på styrskenorna och sitter rakt.

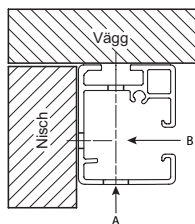


Vänster styrskena,
vy uppfifrån

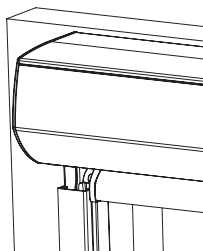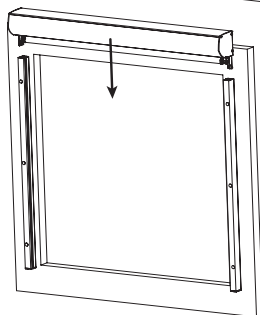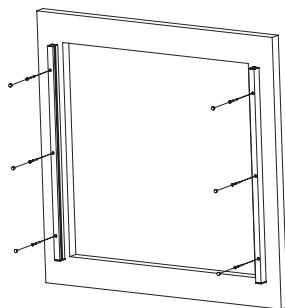

Montera avståndshållare (tillval)


Mät in positionerna för avståndshållarna, skruva sedan fast dessa i väggen med lämpliga skruvar.

Förmontera fläsmuttrarna på T-spårskruvarna. För sedan in dessa (2 st/avståndshållare) i T-spåret i profilerna.

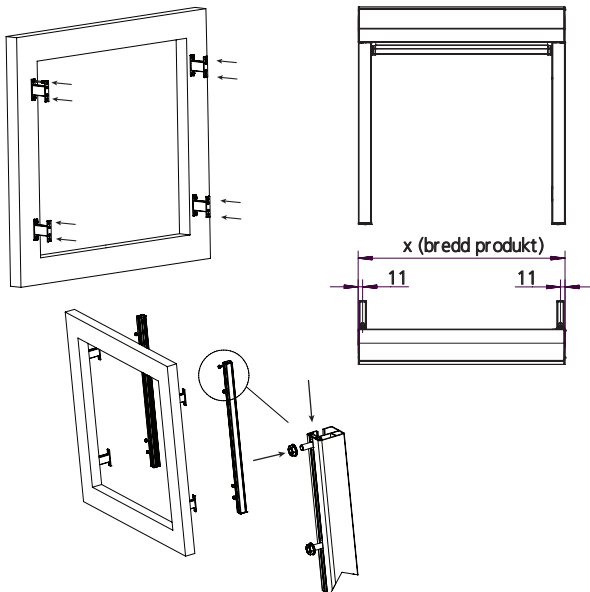

Dra fast styrskenorna i avståndshållarna med fläsmuttrarna. Säkerställ att skenorna är vertikala, parallella och på samma höjd.

Montera kassetten i skenorna enligt beskrivningen.

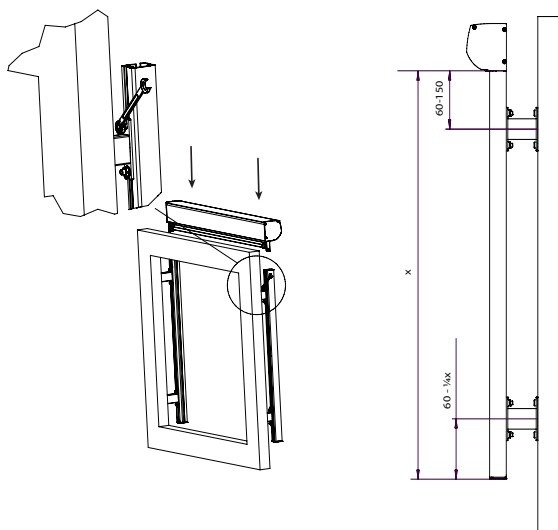

VS 100 Styrskena - Banddrag genom vägg

Borra hål genom väggen/fönstret enligt illustrationen till höger

Dra bandet genom det borrade hålet - montera kassetten på styrskenorna enl.beskrivning


Dra hissbandet genom bandlåset och montera en knapp i änden av bandet.

Skruva fast bandlåset i väggen - rakt utanför hålet - se till att bandet löper fritt genom hålet vid manövrering.

Slutför installationen genom att försiktigt släppa ner bottenprofilen till önskat ändläge - flytta upp knappen till önskad höjd och gör en lämplig knut precis under knappen.

Klipp av överblivet band.



Rulla på och av duken några gånger för att säkerställa att den löper bra i styrskenorna.

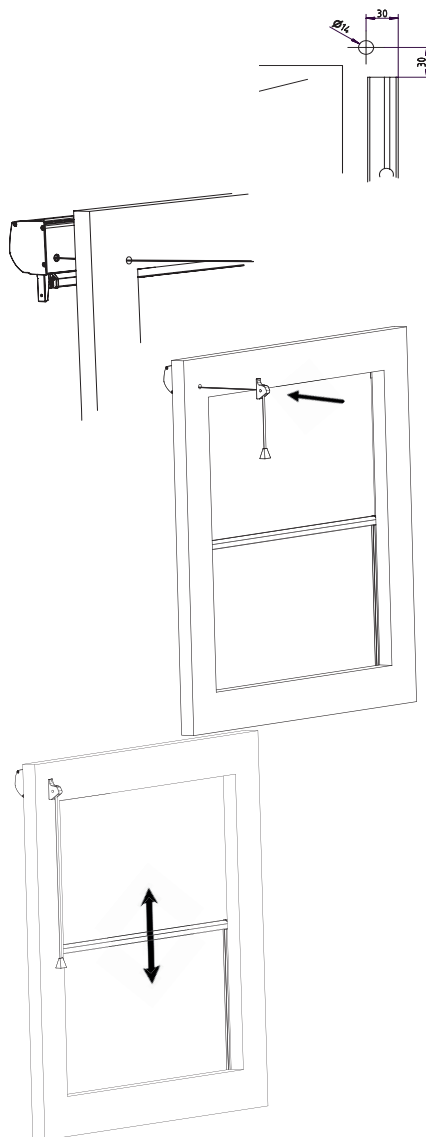

VS 100 Styrskena - Montera kassetstöd (tillval)


Skruva fast kassetstödet (tillval) i väggen

Övre spåret i kassetts baksida hängs i kassetstödet.

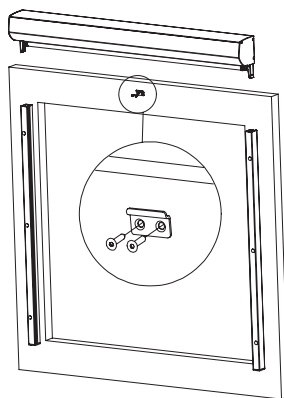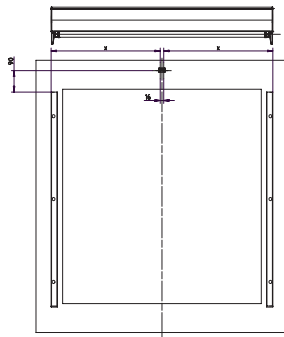

Anslut markisen till elnätet.

Ställ in markisens gränslägen - provkör markisen och se så att fungerar som den skall.

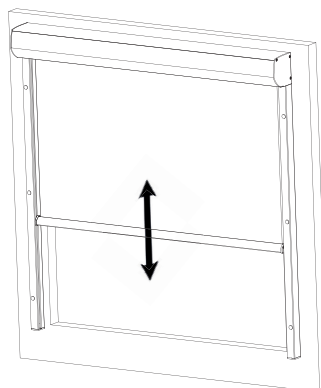




VS 100 Wire - Montera Väggkonsoler + kassett

Centrera kassetten över fönstret.
Märk vardera ände av kassetten.

Montera kassetterns väggkonsoler
3-4 mm in från resp. ände av kassetten.
Säkerställ att konsolerna sitter
i våg.

Skruva fast väggkonsolerna för kassetten
i fönstret/väggen - använd,
för underlaget, lämplig skruv och
förborra vid behov.

Baksidan av kassetten hängs i ovan-
kant konsolerna - vinkla sedan ner
kassetten i konsolerna och skruva
fast kassetten.

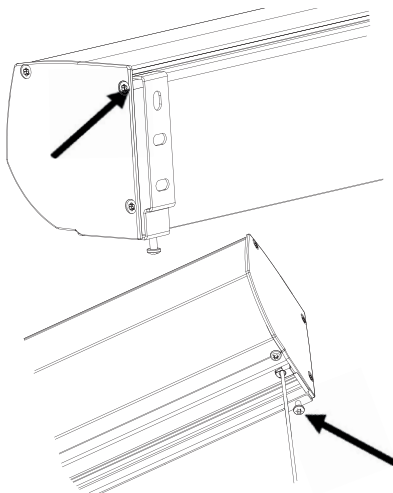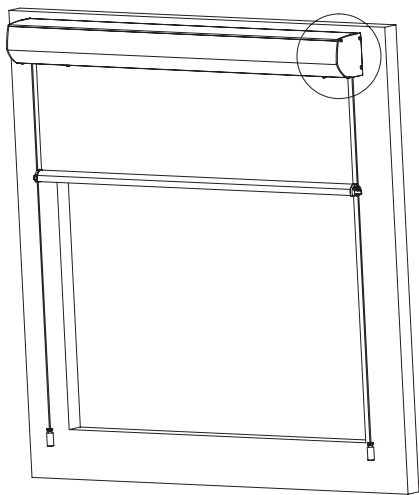
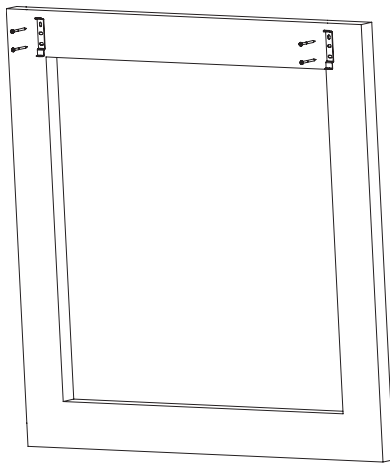


VS 100 Wire - Montera spännvinklarna

Rulla av duken till önskad längd, montera därefter spännvinklarna på rätt position. (Spännvinklarna monteras 16mm in från resp. ände av kassetten.)


Montera ihop linsträckarna och träd wiren genom centrumhålen. Skruva fast låsringen på rätt höjd på wiren - för in linsträckaren i öppningen i spännvinkeln - skruva fast linsträckaren på spännvinkeln.

Säkerställ att wiren är förspänd.

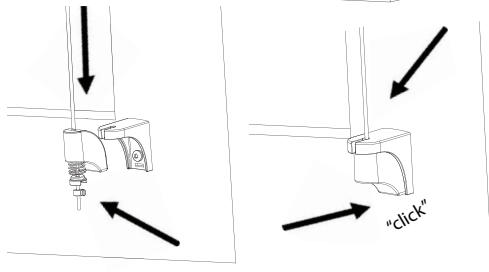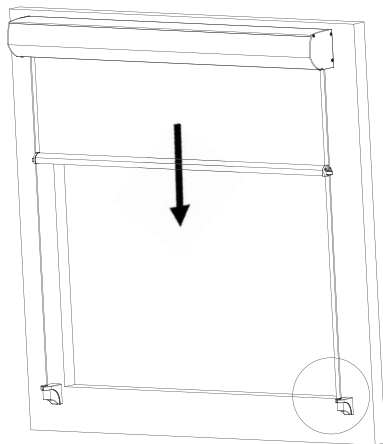

Anslut markisen till elnätet.

Ställ in markisens gränslägen - provkör markisen och se så att den fungerar som den skall.

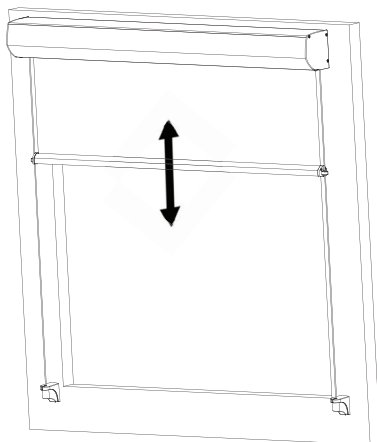




VS 100 Wire -Banddrag genom vägg

Centrera kassetten över fönstret. Märk sedan ut änden och undersidan av kassetten på den sida där dragbandet skall sitta.

Montera kassetten väggkonsoler 3-4 mm in från resp.markering. Säkerställ att konsolerna sitter i våg.

Skruva fast väggkonsolerna för kassetten i fönstret/väggen - använd, för underlaget, lämplig skruv och förborra vid behov.



Plocka ner kassetten och borra sedan hål genom fönstret/väggen enl. illustrationen ner till höger.

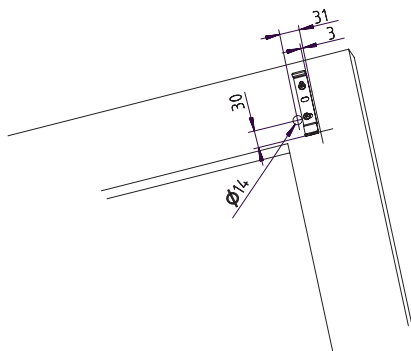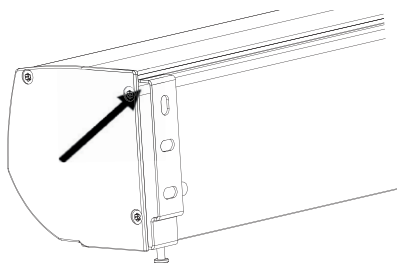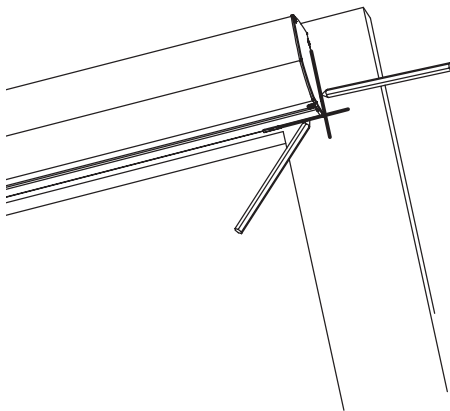


VS 100 Wire - Banddrag

Slutför installationen genom att försiktigt släppa ner bottenprofilen till önskat ändläge - flytta upp knapen till önskad höjd och gör en lämplig knut precis under knapen.

Klipp av överblivet band.

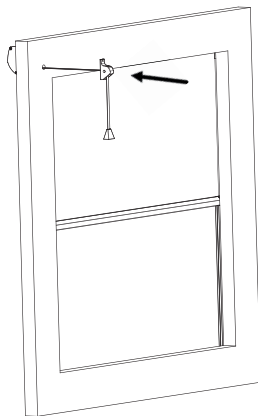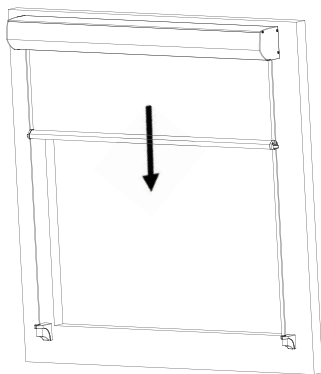

Rulla på och av duken några gånger för att säkerställa att den löper bra i wirearna.

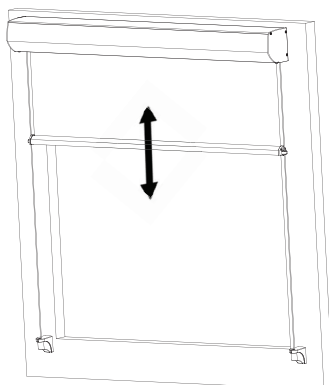

Skötsel och underhåll

Skötselanvisningar:

Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en gång i kvartalet för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer.

Använd en mjuk borste eller trasa och ljummet vatten med mildt rengöringsmedel.

Använd aldrig högtryckstvätt, det kan skada markisduken, rörliga delar, elektrisk utrustning etc.

För mer detaljerad beskrivning av dukens rengöring hänvisas till dess bruksanvisning.

Byte av markisduk:

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och även ge dig råd ifall någon ytterligare komponent kan behöva bytas för att markisen ska bibehålla sin finish och funktion.

Varning!

Låt alltid en fackman utföra arbeten som innebär att kassetten måste öppnas.

markisens kassett behöver öppnas vid byte av motor eller duk. När kassetten öppnas kan andra delar skadas eller komma ur läge, och rörliga delar bli åtkomliga.

Inuti kassetten sitter även markisens motor och arbete med denna kräver rätt behörighet. Detta skall därför alltid utföras av en fackman.

Originaldokumentet får inte i text eller utförande ändras utan medgivande av Hunter Douglas Scandinavia.