




MT100 Markisolett

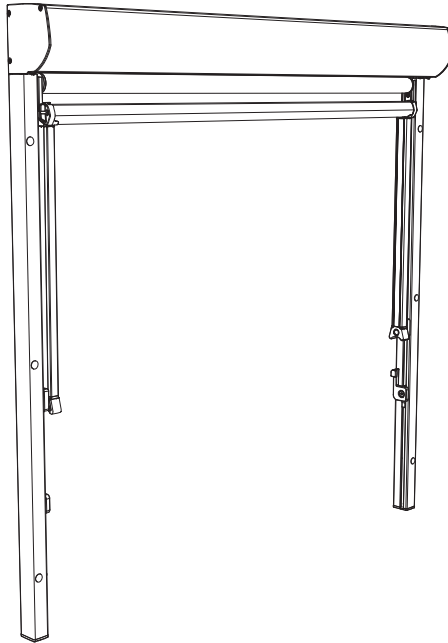

- Se till att underlaget är fast och sprickfritt, vid osäkerhet gällande glaspartiers eller fasadkonstruktioners krav kontakta leverantören för mer information.
- Var försiktig vid installationen för att undvika skador på produkten eller väggen.
- Kontrollmät eller prova så att produkten passar in på avsedd plats.
- Öppningsbara fönster eller dörrar kan begränsa möjligheten att installera markisolett.

MT 100 - Montera styrskenor + armstopp (för avståndshållare se nästa sida)

Använd de befintliga hålen i styrskenorna för att markera hålen på avsedd infästningsyta (fasad A eller nisch B) och borra till lämplig diameter.


Skruva fast styrskenorna med för underlaget lämpliga skruvar och kontrollera att de två profilerna är vertikala, parallella och sitter i samma höjd. Montera medföljande täcklock för skruvarna.

Innan du fortsätter, kontrollmät även att skenorna verkligen sitter med samma c-c mått som benen på kassetten gavlar. Om inte, måste detta justeras innan kassetten kan monteras på plats.


Förmontera armstoppen enligt bilden till höger.

För ner armstoppen till önskad höjd i respektive styrskena (samma höjd i båda skenorna).

Dra åt skruven.

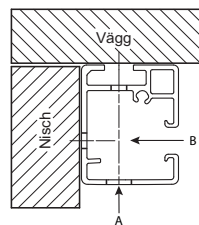



Vänster styrskena, vy uppifrån

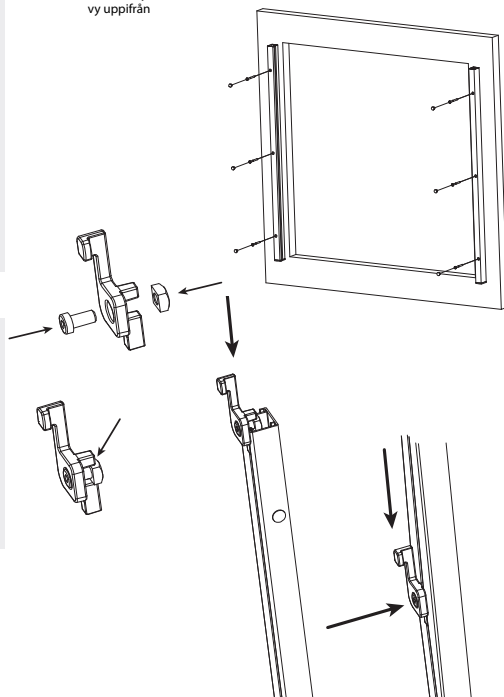


Montera avståndshållare (tillval)

Mät in positionerna för avståndshållarna, skruva sedan fast dessa i väggen med lämpliga skruvar.

Förmontera flänsmuttrarna på T-spårskruvarna. För sedan in dessa (2 - 3 st/avståndshållare) i T-spåret i profilerna.

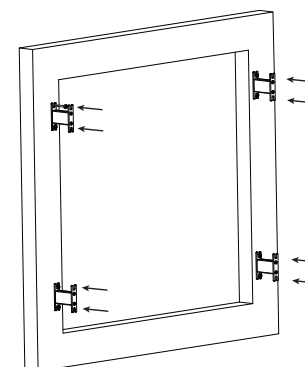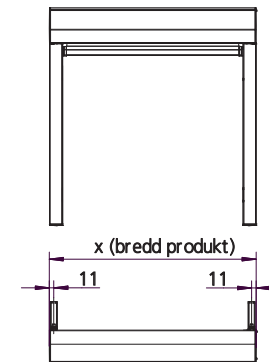


Dra fast styrskenorna i avståndshållarna med flänsmuttrarna. Säkerställ att skenorna är vertikala, parallella och på samma höjd.

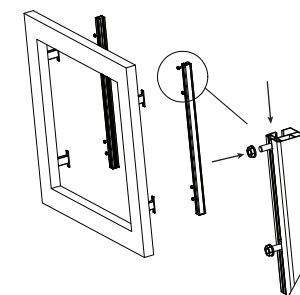

MT 100 - Montera armar och kassett i styrskenor


Trä i armarna i styrskenorna (H+V).
Enligt bild till höger

Sänk ner armarna mot de
förmonterade armstoppen i
styrskenorna.

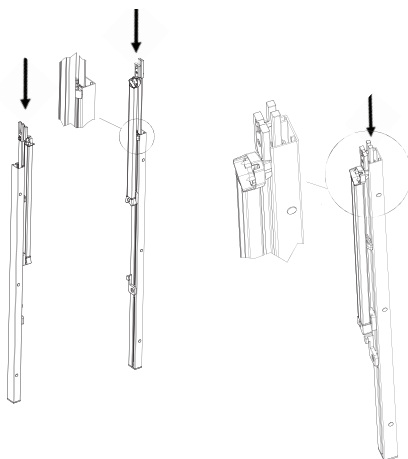

Montera kassetten i styrskenorna
genom att trä ner kassettgavlarnas
ben i respektive styrskena.

När kassetten är monterad skall
gavlarna linjera med styrskenorna

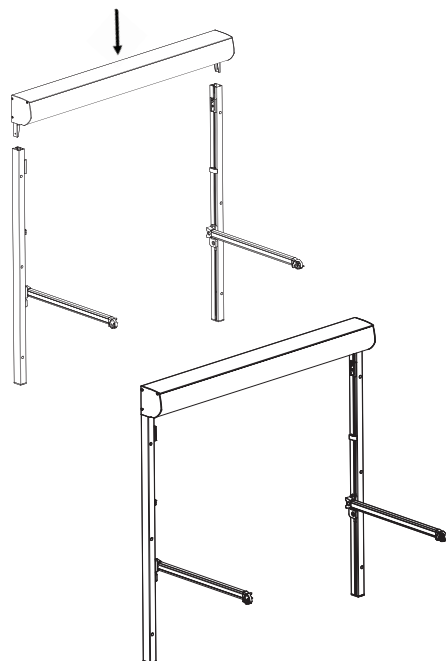


MT 100 - Montera frontprofil

Kör ut tillräckligt med duk för
montering av frontprofilen.

Tryck/dra i frontprofilen på änden
av duken från sidan.


Se till att duken centrerar i
frontprofilen.

Hantera frontprofilen horisontellt
för att inte vikterna i profilen
ramlar ur, eller skadar något.

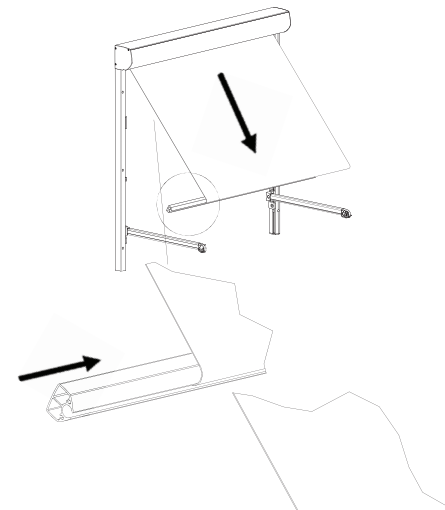


Skruva fast armarna i frontprofilen
- använd bifogade skruvar.
(2 skruvar/sida)

Hantera frontprofilen horisontellt
för att det undvika onödigt bryt i
frontfästena/skruvarna vid
monteringen.

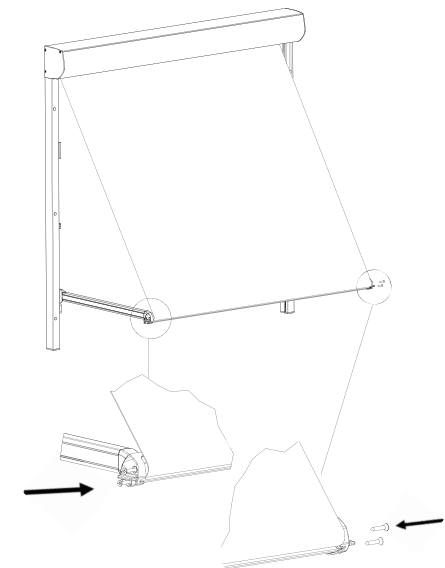

MT 100 - Montera brytrör


Vinkla ner brytröret i övre delen av markisolettarmen på båda sidorna.

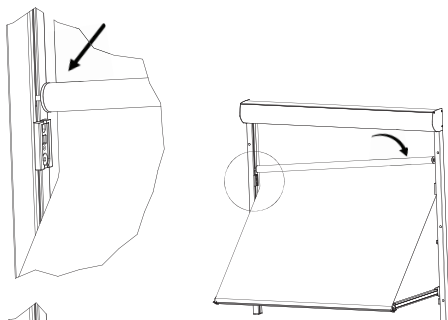

Montera säkerhetsplattorna som håller brytröret på plats.

Vänd plattorna så att försänkning-
en pekar in mot markisen på båda
sidorna.


Skruva fast plattorna med bifogad
skruv - använd liten mejsel och dra
inte för hårt.

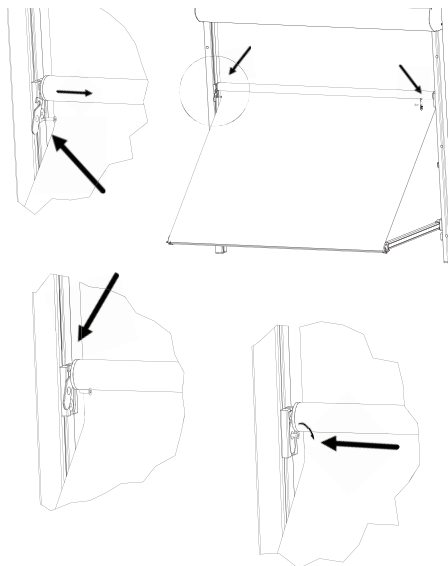

MT 100 - Provkör markisen

Anslut markisen till elnätet.

Ställ in armstoppens position och
sedan markisens gränslägen.
Provkör markisen och se så att den
fungerar som den skall.

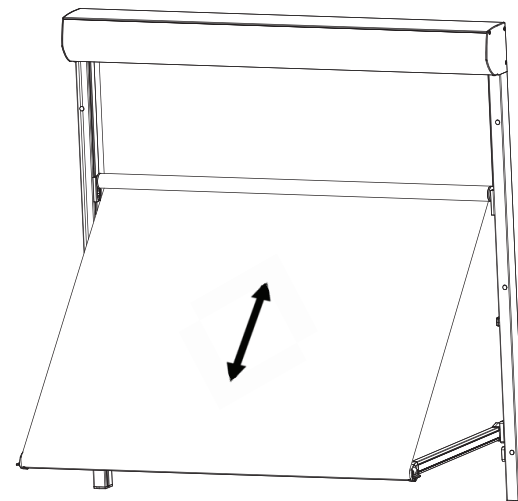

Skötsel och underhåll

Skötselanvisningar:

Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en gång i kvartalet för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer.

Använd en mjuk borste eller trasa och ljummet vatten med mildt rengöringsmedel. Använd aldrig högtryckstvätt, det kan skada markisduken, rörliga delar, elektrisk utrustning etc.

För mer detaljerad beskrivning av dukens rengöring hänvisas till dess bruksanvisning.

Byte av markisduk:

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och även ge dig råd ifall någon ytterligare komponent kan behöva bytas för att markisen ska bibehålla sin finish och funktion.

Varning!

Låt alltid en fackman utföra arbeten som innebär att kassetten måste öppnas. markisens kassett behöver öppnas vid byte av motor eller duk. När kassetten öppnas kan andra delar skadas eller komma ur läge, och rörliga delar bli åtkomliga. Inuti kassetten sitter även markisens motor och arbete med denna kräver rätt behörighet. Detta skall därför alltid utföras av en fackman.

Originaldokumentet får inte i text eller utförande ändras utan medgivande av Hunter Douglas Scandinavia.