




ZIP95 Zipscreen

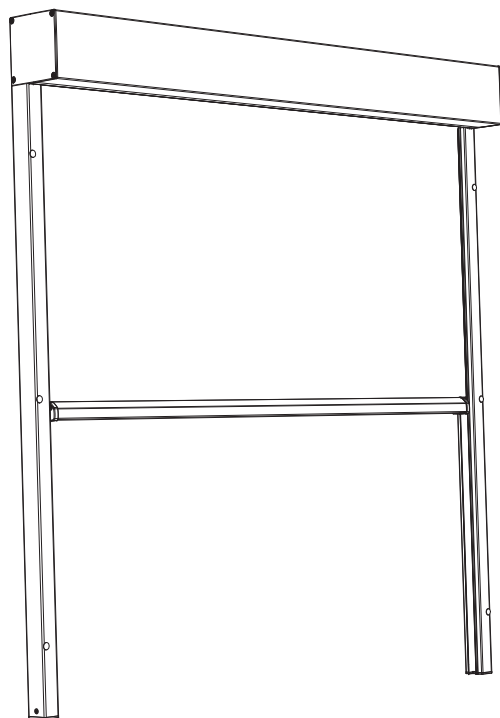

- Se till att underlaget är fast och sprickfritt, vid osäkerhet gällande glaspartiers eller fasadkonstruktioners krav kontakta leverantören för mer information.
- Kontrollmät eller prova så att produkten passar in på avsedd plats.
- Öppningsbara fönster eller dörrar kan begränsa möjligheten att montera screens.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.


1 Montera ZIP-styrningar och styrskenor

Montera/trä i den svarta ZIP-styrningen i styrskenorna. Den slitsade änden av ZIP-styrningen skall vara uppåt.


Använd de befintliga hålen i styrskenorna för att markera hålen på avsedd infästningsyta på väggen (A). Borra till lämplig diameter.

Skruva fast styrskenorna med för underlaget lämpliga skruvar och kontrollera att de två profilerna är vertikala, parallella och sitter i samma höjd. Montera därefter täckpluggarna i hålen.


Innan du fortsätter, kontrollmät även att skenorna verkligen sitter med samma c-c mått som benen på kassetten. Om inte, måste detta justeras innan kassetten kan monteras på plats.



Slitsad överände på plastprofilen

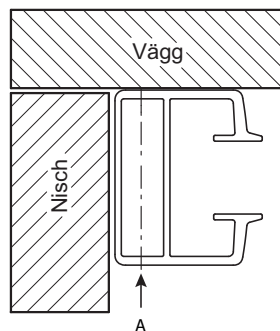


Vänster styrskena, vy uppifrån

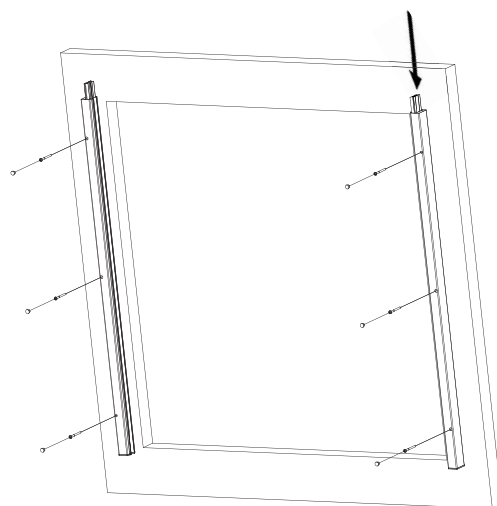



2 Montera kassetten

Lyft kassetten på plats ovanför skenorna. Tänk på att kabeln kommer rätt och inte kläms vid monteringen.

Styr in kassettgavlarnas ben ovanifrån och ned i sidostyrningarna. Var noga med att kassetten gavlarna vilar på styrskenorna och sitter rakt.

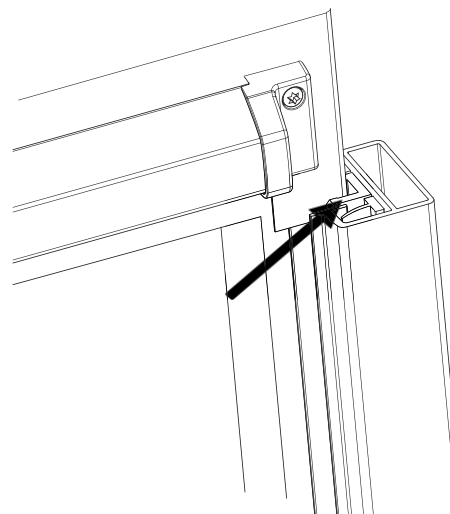

Se till att ZIP-kedjan löper i ZIP-styrningen på båda sidor

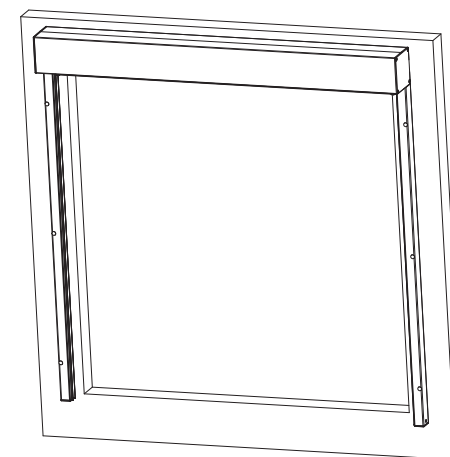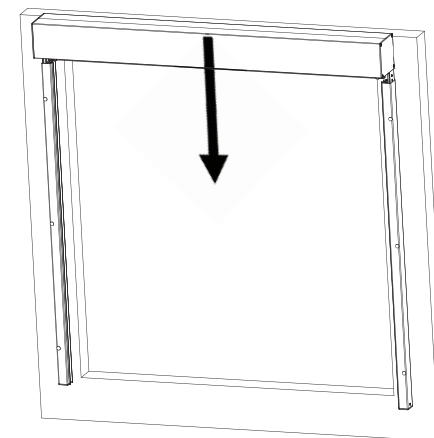

Skötselanvisningar:

Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en gång per år för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer.

Använd en mjuk borste eller trasa och ljummet vatten med mildt rengöringsmedel.

Använd aldrig högtryckstvätt, det kan skada markisduken, rörliga delar, elektrisk utrustning etc.

För mer detaljerad beskrivning av dukens rengöring hänvisas till dess bruksanvisning.

Byte av markisduk:

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och även ge dig råd ifall någon ytterligare komponent kan behöva bytas för att markisen ska bibehålla sin finish och funktion.

Varning!

Låt alltid en fackman utföra arbeten som innebär att kassetten måste öppnas. Markisens kassett behöver öppnas vid byte av motor eller duk. När kassetten öppnas kan andra delar skadas eller komma ur läge, och rörliga delar bli åtkomliga. Inuti kassetten sitter även markisens motor och arbete med denna kräver rätt behörighet. Detta skall därför alltid utföras av en fackman.